

ISTRUZIONI PER L'USO

Navkom



Touchpad 

INDICE

1. COMPONENTI DEL DISPOSITIVO 2
2. DESCRIZIONE E USO CORETTO DELLA TASTIERA 3
3. MANUTENZIONE E PULIZIA DEL DISPOSITIVO 4
4. FOTO REGOLATORE LED 4
5. CARATTERISTICHE TECNICHE 4
6. GUIDA VELOCE 8
7. DESCRIZIONE ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI 6
8. GARANZIA DEL PRODUTTORE 7

1. COMPONENTI DEL DISPOSITIVO

Immagine della tastiera:




Tastiera
sensibile
al tatto

Tastiera
illuminata

Tasti
funzionali

Unità di controllo:




È posizionato nel profilo
della porta, accanto al
passaggio cavi.

I tasti 1 e 2 non sono
in funzione.

Il tasto »R« per il ripristino
delle impostazioni di fabbrica.

LED

Unità di controllo DIN:

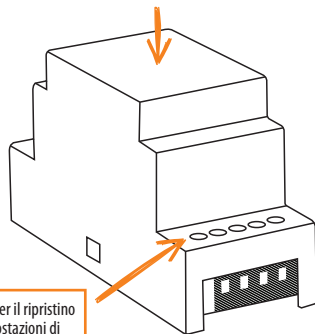

Per l'installazione nella
scatola elettrica

Il tasto »R« per il ripristino
delle impostazioni di
fabbrica in posizione 10.

2. DESCRIZIONE E USO CORETTO DELLA TASTIERA

Sulla tastiera si trovano 10 tasti numerali e due tasti funzionali: il plus per l'aggiunta di codici, e la spunta per la cancellazione e la conferma di codici ovvero l'apertura di porte.

La tastiera è illuminata con la luce azzurra, di giorno invece i tasti sono bianchi. I tasti funzionali sono dotati di due colori supplementari. L'asterisco si illumina di verde al riconoscimento del codice inserito ovvero all'avvio di una determinata funzione. si illumina di rosso all'inserimento di un codice errato ovvero all'avvio di una determinata funzione. Nel caso di forte illuminazione esterna l'illuminazione della tastiera sarà scarsamente percettibile e i tasti risulteranno bianchi. Se la programmazione della tastiera avviene in condizioni di forte illuminazione, si raccomanda oscurare la tastiera in modo da aumentare la visibilità dell'illuminazione e dei segnali luminosi. Ad ogni pressione di qualsiasi tasto il dispositivo emette un breve segnale acustico, il quale segnala l'attivazione del pulsante.

I tasti del dispositivo sono di tipo capacitivo, il che significa che sotto ogni tasto si trova un sensore, il quale registra la pressione del dito sul tasto. Per attivare il tasto è necessario coprire con il dito l'intera superficie del numero con una pressione leggera e veloce. Se si avvicina il dito al tasto in modo troppo lento è possibile che il tasto non verrà attivato.

Nella tastiera è possibile inserire 100 codici diversi. La lunghezza di ogni codice è facoltativa e può variare tra minimo 4 e massimo 16 numeri. Il primo codice programmato è considerato codice dell'amministratore. Con questo codice è possibile gestire il dispositivo nonché aggiungere e cancellare altri codici. È possibile programmare solo un codice dell'amministratore.

È necessario premere i tasti della tastiera con le dita ed evi-

tare di utilizzare oggetti rigidi o affilati, i quali potrebbero danneggiare la superficie della tastiera.

Il primo codice inserito nel dispositivo è considerato codice dell'amministratore. È possibile impostare solo un codice dell'amministratore. Il codice dell'amministratore può essere modificato posteriormente, ma per effettuare la modifica è necessario conoscere il codice precedente. Il codice dell'amministratore può essere utilizzato anche per effettuare l'apertura di porte. **ATTENZIONE: Se si dimentica il codice dell'amministratore si dovrà effettuare il reset del sistema per poter gestire il dispositivo.**

Il codice dell'utente può essere utilizzato soltanto per l'apertura di porte e non può essere utilizzato per l'aggiunta o la cancellazione di altri codici. Il codice dell'utente può essere cancellato in qualsiasi momento con l'aiuto del codice dell'amministratore. Nella tastiera è possibile inserire 99 codici dell'utente.

Se si dimentica il codice dell'utente si può inserire un codice supplementare oppure cancellare l'intera base di codici e riprogrammare la serratura con l'aiuto del codice dell'amministratore.

RITORNO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Possiamo cancellare tutte le codici dalla memoria (comprese le codici dell'amministratore) e ritornare alle impostazioni di fabbrica tenendo premuto per 10 secondi il tasto R sull'unità di controllo.

3. MANUTENZIONE E PULIZIA DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo non richiede manutenzione particolare. Per eventuali pulizie della tastiera utilizzare un panno morbido secco o leggermente umido. Non utilizzare detersivi

aggressivi, solventi, soluzioni alcaline o acidi per pulire il dispositivo. Le sostanze aggressive potrebbero danneggiare la superficie della tastiera e comportare all'annullamento della garanzia.


4. FOTO REGOLATORE LED

Se Touchpad è installato in una porta dotata di illuminazione a LED, è possibile impostare, con il pulsante per la regolazione della sensibilizzazione del foto sensore, il grado di luminosità al quale si accenderà l'illuminazione a LED della porta.


Se il pulsante si gira a destra (in senso orario) la sensibilizzazione aumenterà e l'illuminazione a LED si accenderà già nel crepuscolo o in casi di luminosità diminuita. Se il pulsante si gira a sinistra (in senso antiorario) la sensibilizzazione diminuirà e l'illuminazione a LED si accenderà soltanto nell'oscurità.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione 8 - 30 V, corrente continua o alternata
- Consumo massimo 150 mA
- Numero di codici: 100, tra cui 1 codice dell'amministratore
- Lunghezza del codice facoltativa, da 4 a 16 numeri
- 2 uscite relè separate
- Connessione all'unità relè criptata a 256-bit
- Tasti capacitivi illuminati

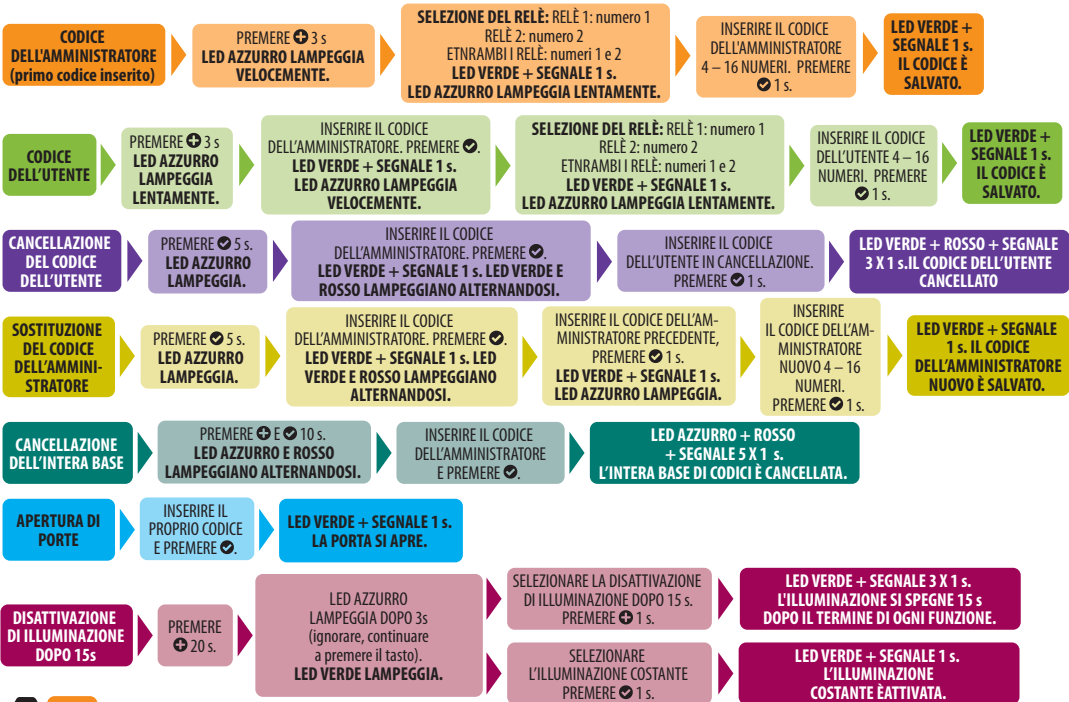

7. DESCRIZIONE ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI

ERRORE	CAUSA
La tastiera non reagisce alla pressione del dito.	Il tasto è stato premuto con superficie troppo piccola del dito. Il dito deve coprire l'intera superficie del numero.
	Il dito è stato avvicinato al tasto troppo lentamente. Il tasto deve essere premuto velocemente.
	Se anche dopo vari tentativi il dispositivo non reagisce, è necessario chiamare un tecnico perché nel dispositivo si è verificato un errore.
Dopo l'inserimento del codice la porta non si apre.	Si è dimenticato di premere  dopo l'inserimento del codice.
	Il codice è errato.
	Il codice è stato cancellato.
	Se il codice inserito è corretto e dopo l'inserimento il LED verde si accende, accompagnato da un segnale acustico 1 x 1 s, si è verificato un errore nella serratura elettronica. Chiamare un tecnico.
La tastiera non è illuminata.	Nel caso di forte illuminazione esteriore l'illuminazione della tastiera è scarsamente visibile.
	L'illuminazione della tastiera è stata disattivata. Premere qualsiasi tasto per avviare l'illuminazione.
	Il dispositivo è spento ovvero non allacciato all'alimentazione.
	Errore nel dispositivo, chiamare un tecnico.
Il LED è acceso continuamente. Impossibile inserire il codice.	inserimenti consecutivi di un codice errato. La tastiera è temporaneamente bloccata.
Il LED rosso lampeggia continuamente.	Errore nel dispositivo. Chiamare un tecnico.

8. GARANZIA DEL PRODUTTORE

Le condizioni di garanzia:

La presente garanzia sarà valida per il periodo di 36 mesi dalla data della consegna del prodotto all'acquirente finale. Il produttore, la società NAVKOM d.o.o., si impegna a garantire, nel periodo di garanzia, il funzionamento impeccabile del prodotto Touchpad (di seguito "il prodotto") e la produzione del prodotto di materiali che non presentano errori e danni.

Se l'acquirente riscontra un errore nel funzionamento del prodotto può esercitare il diritto di garanzia presso il venditore o il produttore, il quale rilascerà all'acquirente la ricevuta constatante il ricevimento della richiesta di reclamazione.

Nel caso di reclamazione legittima il produttore si impegna ad eliminare l'errore nel funzionamento del dispositivo nel termine massimo di 45 giorni dalla data della reclamazione. Se l'errore riscontrato non può essere eliminato l'acquirente riceverà dal produttore un prodotto nuovo nel termine massimo di 45 giorni dalla data della reclamazione.

Note relative all'applicazione del diritto di garanzia:

Il cliente assumerà tutti i rischi e le spese relative al trasporto del prodotto al venditore autorizzato o al servizio clienti autorizzato.

La garanzia è ritenuta valida se il certificato di garanzia è completato, nella sua totalità, dalla società Navkom d.o.o. o da un venditore autorizzato, ovvero se altra documentazione allegata constatata in modo soddisfacente le circostanze dell'acquisto. Vi chiediamo quindi di provvedere all'indicazione di seguenti dati nella fattura o nel preventivo originale: il vostro nome, il nome del venditore, il numero di serie del prodotto, l'anno, il mese e il giorno dell'acquisto, ovvero ad allegare al certificato di garanzia la fattura emessa all'acquisto, dalla quale sarà evidente il nome del venditore, la data dell'acquisto e la tipologia del prodotto.

La società Navkom d.o.o. si ritiene il diritto di rifiutare la riparazione gratuita del prodotto qualora il certificato di garanzia non fosse allegato o completato nella sua totalità e qualora al certificato non fosse allegata la documentazione indicata (la fattura). La società si conserva inoltre il diritto di rifiutare la riparazione gratuita qualora i dati indicati sul certificato di garanzia fossero incompleti o illeggibili.

Conservare il certificato di garanzia in un posto sicuro poiché è impossibile rilasciare il doppio del certificato!

Prolongazione della garanzia:

Se l'acquirente ha esercitato il diritto di garanzia per il prodotto e il servizio clienti ne ha constatato la fondatezza, il periodo di garanzia verrà prolungato per il periodo in cui il prodotto si trovava nel centro assistenza. Se invece è necessario effettuare un intervento maggiore sul dispositivo ovvero sostituire il prodotto con un prodotto nuovo, esso verrà accompagnato da una garanzia nuova, valida per il periodo di 36 mesi.

La garanzia non sarà ritenuta valida nei seguenti casi:

1. Qualsiasi guasto derivante da un maneggio errato del dispositivo (ad esempio utilizzo del prodotto con obiettivi e in maniera non descritta nelle istruzioni per l'uso, maneggio e manutenzione ecc.).
2. Qualsiasi guasto derivante dalla riparazione, adattamento, pulizia o altro tipo di intervento nel prodotto da parte di persone non autorizzate dalla società Navkom d.o.o.
3. Qualsiasi guasto relativo al trasporto, caduta, urto ecc. posteriore all'acquisto del prodotto.
4. Qualsiasi guasto dovuto al fuoco/incendio, terremoto, inondazione, fulmine, altri fenomeni naturali, ambiente inquinato ed alimentazione elettrica non idonea.
5. Qualsiasi guasto relativo al maneggio irresponsabile o alla conservazione/immagazzinaggio non adatto del prodotto (conservazione del prodotto in ambienti con tem-

peratura e umidità elevate, accanto agli insetticidi come la naftalina oppure accanto a medicinali, sostanze tossiche o chimiche che possono danneggiare il prodotto), manutenzione non idonea ecc.

6. Nel caso in cui il prodotto consegnato in riparazione non è accompagnato dal relativo certificato di garanzia.

7. Nel caso di qualsiasi modifica al certificato di garanzia concernente l'anno, il mese e il giorno dell'acquisto, il nome dell'acquirente o del venditore e il numero di serie.

8. Nel caso in cui il certificato di garanzia non è accompagnato dalla ricevuta dell'acquisto (la fattura).

Limitazione della responsabilità:

La società Navkom d.o.o. non assume alcuna responsabilità, implicita o esplicita, relativa ai fornitori nonché al contenuto del materiale scritto e non sarà in nessun caso tenuta responsabile per il materiale acquisito, per la sua adeguatezza per un obiettivo definitivo ovvero per qualsiasi danno conseguente, casuale o indiretto (compresi, ma non limitati a, danni relativi alle perdite economiche, interruzioni della gestione e perdite delle informazioni professionali) relative all'uso o all'impossibilità dell'uso del presente stampato o del dispositivo.

In alcuni paesi non è permessa la limitazione della responsabilità concernente il danno conseguente o casuale. È quindi possibile che la disposizione indicata non sia applicabile nel vostro caso. Se a causa della garanzia l'acquirente decide di spedire il prodotto tramite il servizio postale si raccomanda assicurare la spedizione. Il venditore e il produttore non saranno tenuti responsabili per eventuali danni avvenuti durante il trasporto.

Il dispositivo Touchpad è stato prodotto dalla società

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenia
info@navkom.si, www.navkom.si

Tipologia del prodotto:

Dispositivo elettronico per apertura di porte, basato sull'codice numerico.

Numero di serie:

Data dell'acquisto:

Data del montaggio:

Nome e indirizzo dell'acquirente:

Timbro e firma del venditore: